SAMSUNG

GT-I8750

Manual do usuário

http://www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do telefone.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- As imagens e as telas capturadas podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto final ou o software fornecido pelos provedores ou operadoras de serviços e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, consulte o site da Samsung, *www.samsung.com.br*.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações ou alterações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Este produto inclui um tipo de código fonte livre/aberto. Os termos exatos das licenças, termos de responsabilidade, reconhecimento e notas estão disponíveis no site http://opensource.samsung.com

- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciadas para uso limitado. A extração e utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis por uso ilegal de mídia.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.
- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate os provedores de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2012 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Windows Phone

Índice

7 Primeiros Passos

8 Layout do aparelho
9 Teclas
10 Instalando o cartão SIM ou USIM e a bateria
12 Carregar a bateria
14 Inserir um cartão de memória
16 Ligar ou desligar seu telefone
17 Ao segurar o telefone
17 Bloquear ou desbloquear o telefone
17 Ajustar o volume
18 Mudar para o perfil Silencioso

19 Informações básicas

19 Ícones indicadores
20 Utilizar o touch screen
22 Rotacionar a tela
23 Tela inicial
23 Utilizar aplicações
24 Tela de aplicações
24 Ajuda+Dicas
25 Inserir texto
26 Conectar a uma rede Wi-Fi
27 Configurando contas de e-mail
27 Transferir arquivos
28 Proteger o telefone
29 Atualizar telefone

30 Comunicação

30 Telefone
32 Pessoas
34 Mensagens
35 E-mail
36 ChatON

37 Internet e rede

37 Internet Explorer
38 Bluetooth

40 Mídia

40 Música+Vídeo
42 Câmera
45 Fotos
46 Live Wallpaper
47 Photo Editor
47 Now

49 Aplicações e lojas de mídia

49 Loja
49 Jogos

50 Utilidades

50 OneNote
51 Calendário
52 Family Story
52 MiniDiary
53 Office
54 Alarmes
55 Calculadora
55 Carteira

57 Viagem e local

57 Mapas

58 Configurações

58 Sobre as Configurações
58 sistema
66 aplicativos

71 Solução de problemas

76 Precauções de segurança

Primeiros Passos

Verifique na caixa do produto os seguintes itens:

- Aparelho GT-I8750
- Bateria EB-L1M1NLU
- Carregador ETA0U80BBB
- Fone de ouvido EHS64AVFWE
- Manual do usuário

Utilize somente softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu aparelho podem variar de acordo com seu país ou operadora de serviços.
- Os itens fornecidos são projetados apenas para o seu aparelho e podem não ser compatíveis com outros aparelhos.
- Imagens e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
- Você pode comprar acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local. Certifique-se de que eles sejam compatíveis com seu aparelho antes de comprá-los.
- Outros acessórios podem não ser compatíveis com seu aparelho.
- Utilize somente softwares aprovados pela Samsung. Problemas causados pela utilização de acessórios não aprovados não são cobertos pela garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a mudanças dependendo inteiramente das empresas de fabricação. Para mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o site da Samsung.

Layout do aparelho

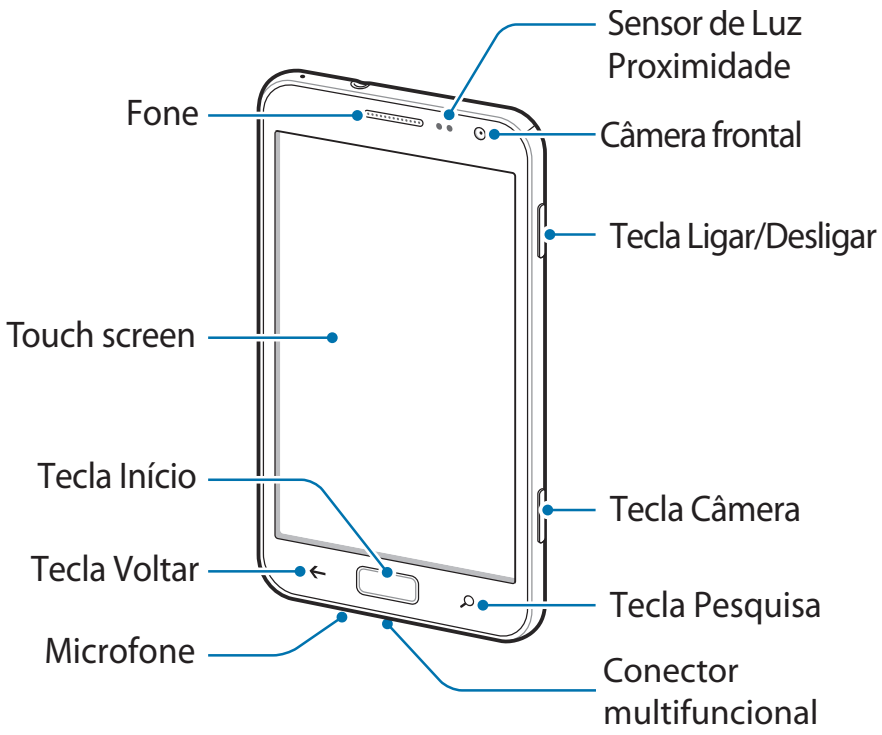

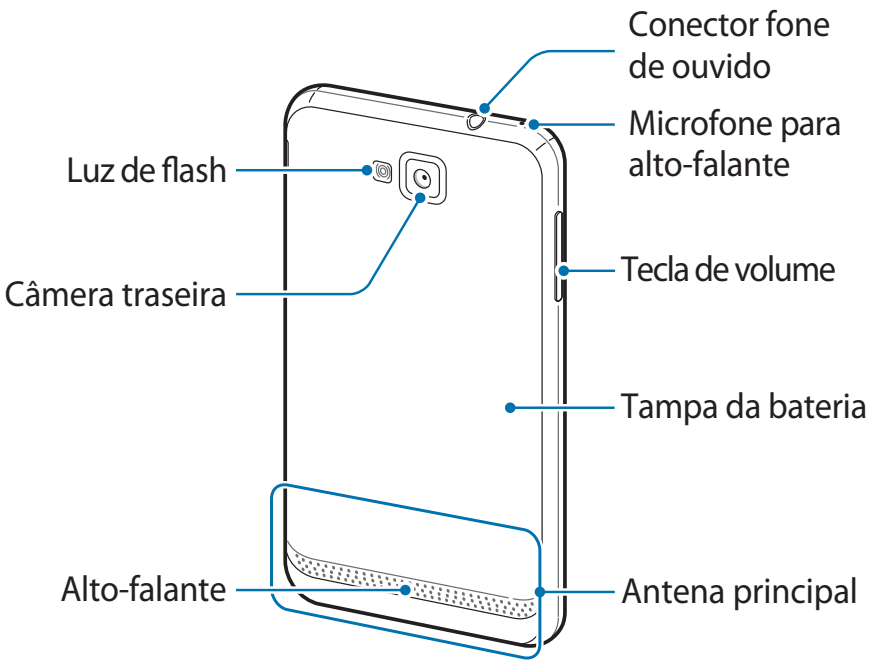

O microfone no topo do telefone fica ativo somente quando você utiliza o alto-falante.

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. • Mantenha pressionada por 9-10 segundos para zerar o aparelho em caso de erros graves, chamadas cortadas ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Voltar	• Selecione para retornar a tela anterior.
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial.
Pesquisar	• Toque para iniciar a pesquisa no Bing.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.
Câmera	• Pressione para iniciar **Câmera**. • Pressione para tirar fotos ou gravar vídeos no modo câmera.

Instalando o cartão SIM ou USIM e a bateria

Insira o cartão SIM ou USIM fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.

Somente cartões microSIM funcionam no aparelho.

1 Remova a tampa da bateria.

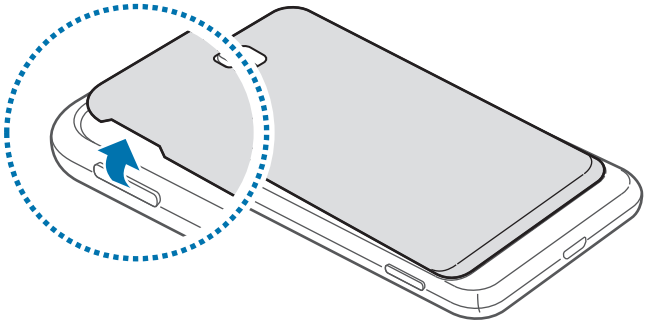

- Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.
- Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Ao fazer isso pode danificar a tampa da bateria.

2 Insira o cartão SIM ou USIM no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

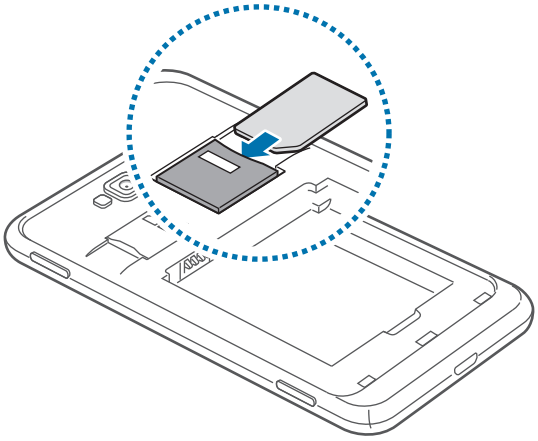

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

- Não insira o cartão de memória no compartimento do cartão SIM. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão SIM, leve o telefone a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o cartão SIM ou USIM. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou cartões roubados.

4 Insira a bateria.

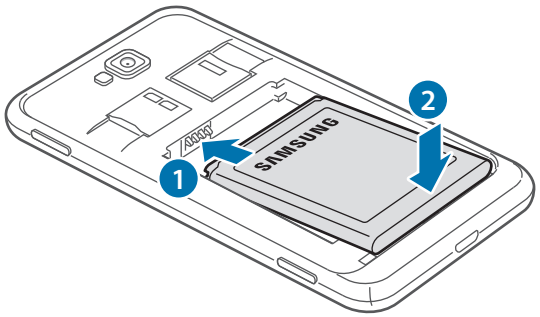

5 Recoloque a tampa da bateria.

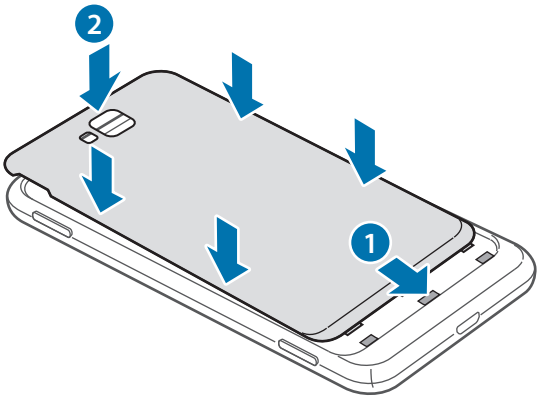

Removendo o cartão SIM ou USIM e a bateria

1 Remova a tampa da bateria.

2 Tire a bateria.

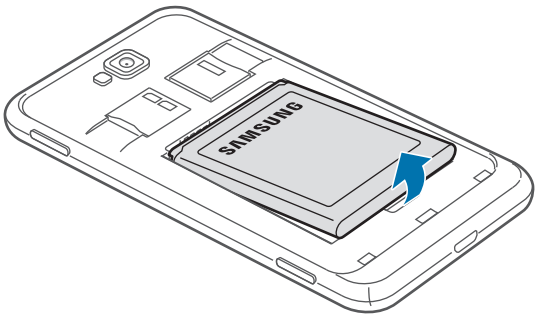

3 Empurre o cartão SIM ou USIM gentilmente até ele se desconectar do telefone e retire-o.

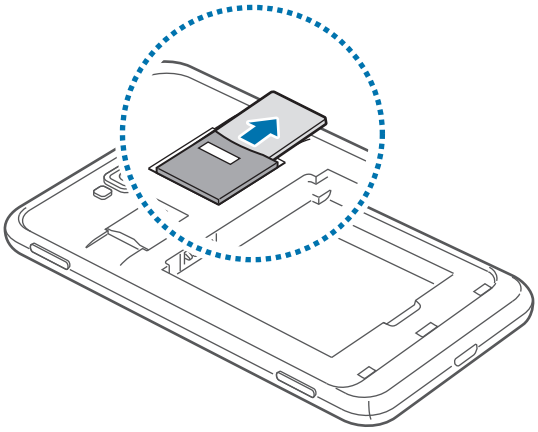

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, carregue a bateria. Utilize o carregador de bateria para carregar a bateria. Um computador também pode ser utilizado para carregar o telefone ao conectá-los via cabo USB.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte a pequena extremidade do carregador no conector do carregador de bateria do aparelho e, em seguida, conecte a extremidade grande do carregador numa tomada.

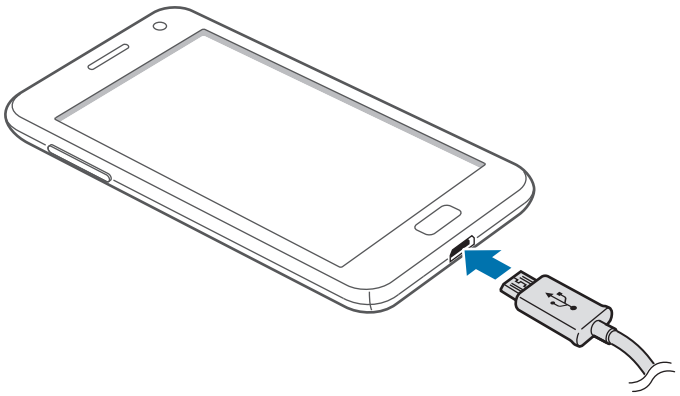

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Não retire a bateria enquanto o aparelho estiver conectado ao carregador de bateria. Isso pode causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Reduzir o consumo da bateria

Seu telefone oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o telefone por mais tempo.

- Quando não estiver utilizando o telefone, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática da aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu telefone.

- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória.

- O telefone suporta apenas FAT e sistemas de arquivo exFAT para cartões de memória. Formate seu cartão de memória para um desses formatos antes de começar a utilizar o aparelho. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone pode não reconhecer o cartão.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.

1 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

2 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

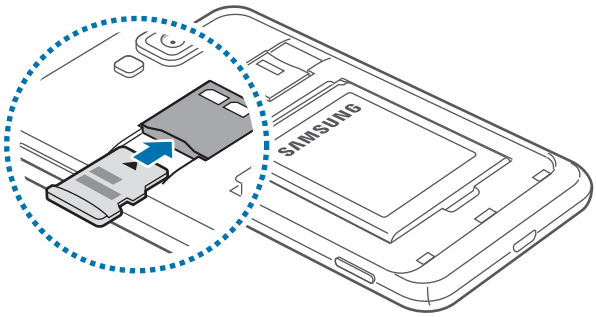

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para remoção segura. Na Tela inicial, percorra para a esquerda, toque em **Configurações**, percorra até **sistema** e depois toque em **armazenamento do telefone** → **cartão SD** → **remover cartão SD** → **sim**.

Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone e retire-o.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória do telefone. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Na Tela inicial, percorra para a esquerda, toque em **Configurações**, percorra até **sistema** e depois toque em **armazenamento do telefone** → **cartão SD** → **formatar cartão SD** → **sim**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Ligar ou desligar seu telefone

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

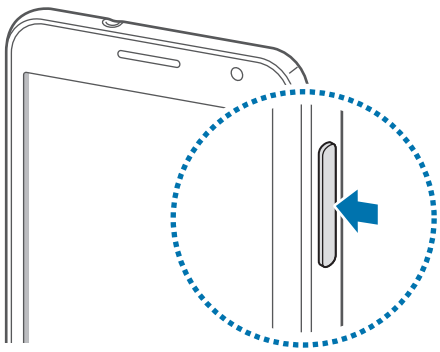

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Na Tela inicial, percorra para a esquerda, toque em **Configurações**, percorra até **sistema**, e depois toque em **modo avião** para desabilitar as funções sem fio.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, arraste o papel de parede da tela para baixo.

Ao segurar o telefone

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear ou desbloquear o telefone

Quando não estiver em uso, bloqueie o telefone para prevenir operações não desejadas. Pressionar a tecla Liga/desliga desativa a tela e coloca o telefone no modo de bloqueio. O telefone bloqueia automaticamente quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o telefone, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início quando o touch screen estiver desativado e, em seguida, deslize o papel de parede da tela para cima.

Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque do telefone ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Utilize um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Pressione a tecla Volume e depois toque em .

Configurar o aparelho para alertá-lo de vários eventos no Modo silencioso. Na Tela inicial, percorra para a esquerda, toque em **Configurações**, percorra até **sistema**, toque em **toques+sons** e, em seguida, arraste o botão **Vibrar** para a direita.

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do telefone. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	Instalar o cartão SIM ou USIM
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativado
	Modo avião ativado
	Nível de energia da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Não permita que o touch screen entre contato com a água. O touch screen pode ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Para evitar danos no touch screen, não toque-o com nenhuma coisa afiada ou não aplique pressão excessiva com seus dedos.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em quebras de imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o telefone.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

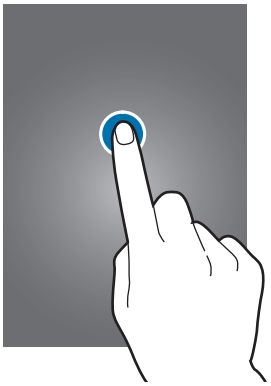

Deslizar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

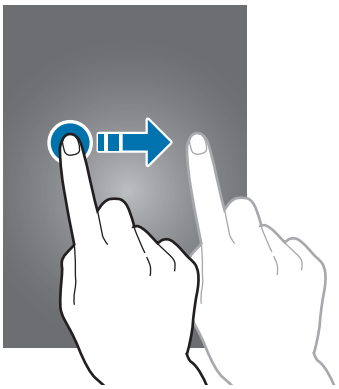

Tocar duas vezes

Toque duas vezes numa página da internet, mapa ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

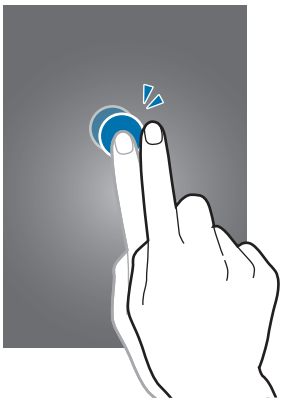

Deslizar

Arraste para a esquerda ou para a direita para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer numa página da internet ou numa lista como a de contatos.

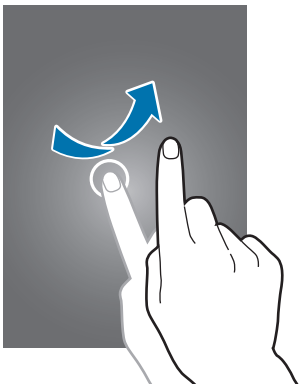

Pinçar

Afaste dois dedos numa página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

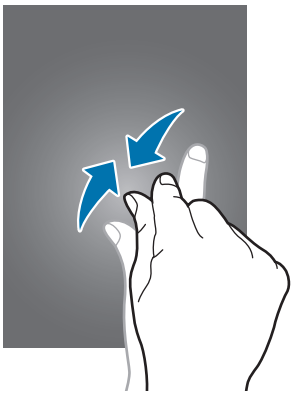

Rotacionar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o telefone faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova tela de orientação.

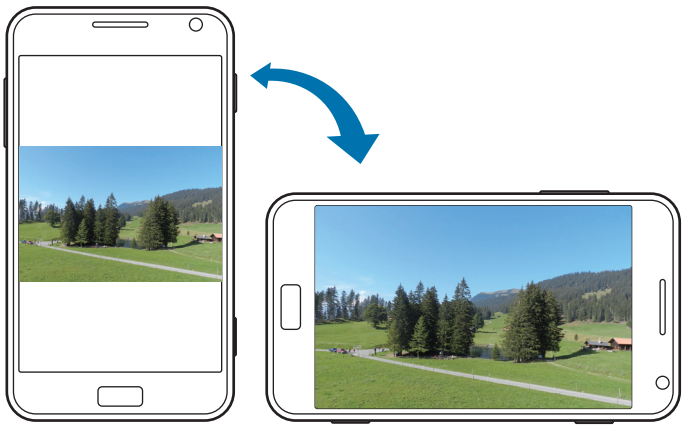

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto de início para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, atalhos para aplicações e mais.

Reorganizando itens

Adicionar um ícone de aplicação

Na Tela inicial, percorra para a esquerda, mantenha pressionado um ícone de aplicação e depois toque em **fixar na tela inicial**.

Mover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização.

Redimensionar um item

Mantenha um item pressionado e depois toque em para aumentá-lo ou para diminuí-lo. Para voltar ao tamanho original, toque em .

Remover um item

Mantenha um item pressionado e depois toque em .

Utilizar aplicações

Este telefone pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia para aplicações da internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abrí-lo.

Toque em para pesquisar por uma aplicação.

Alternando aplicações

Mantenha pressionado para visualizar todas as aplicações em execução e depois selecione uma das aplicações.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do telefone.

Mantenha pressionado, selecione uma aplicação e depois toque em para fechá-la.

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, percorra para a direita para abrir a Tela de aplicações.

Instalando aplicações

Utilize lojas de aplicações, tais como o **Loja** para baixar e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Mantenha um item pressionado e depois toque em **desinstalar**.

Aplicações padrão que vem com o telefone não podem ser desinstaladas.

Ajuda+Dicas

Use essa aplicação para acessar informações de ajuda e dicas sobre como utilizar o telefone.

Toque em **Ajuda+Dicas** na Tela de aplicações.

Use uma das seguintes opções:

- **ajuda**: selecione um tópico para acessar informações de ajuda.
- **dicas**: selecione um tópico para acessar dicas úteis.

Inserir texto

Utilize o teclado Qwerty ou a função texto por voz para inserir texto.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Utilizar o teclado Qwerty

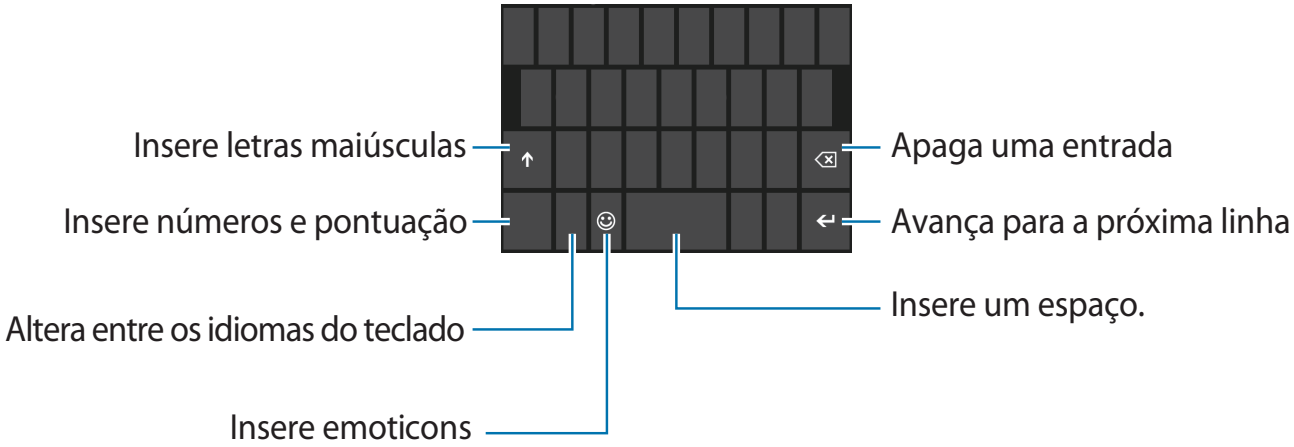

Inserir letra maiúscula

Pressione antes de inserir um caractere. Para todas em maiúsculo, pressione duas vezes.

Alterar o idioma do teclado

Você deve adicionar idiomas do teclado para inserir texto em outros idiomas.

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações**, percorra até **sistema**, toque em **teclado** → **adicionar teclados** e depois selecione o idioma dos teclados.

Toque na tecla do idioma para alterar idiomas do teclado.

Copiar e colar

Toque sobre o texto, arraste para selecionar mais ou menos texto e, em seguida toque em para copiar. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

Para colá-lo num campo de entrada de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e depois pressione .

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o telefone a uma rede Wi-Fi para utilizar a internet. (p. 59)

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações**, percorra até **sistema**, toque em **Wi-Fi**, e depois arraste o ponteiro **Rede Wi-Fi** para a direita para ativá-lo. Para desativar, arraste-o para a esquerda.

Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações**, percorra até **sistema**, toque em **Wi-Fi**, e depois arraste o ponteiro **Rede Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas, insira uma senha, se necessário, e depois toque em **concluído**. Redes que solicitam uma senha são indicadas como redes seguras.
Depois que o telefone conectar a uma rede Wi-Fi, o telefone conectará automaticamente em qualquer momento em que esteja disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **avançada** na parte inferior da lista de redes. Toque em ⊕, insira o nome de uma rede em **Nome da rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois toque em **adicionar**.

Configurando contas de e-mail

Aplicações Microsoft, como o **Loja**, solicitam uma conta Microsoft. Crie contas Google e Samsung para ter a melhor experiência com seu telefone.

Adicionar contas

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Microsoft sem iniciar sessão para configurar uma conta Microsoft. Para iniciar sessão com uma conta Microsoft, na Tela de aplicações, toque em **Configurações**, percorra até **sistema** e depois toque em **email+contas** → **adicionar uma conta** → **Conta da Microsoft**. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta. Mais de uma conta Google pode ser utilizada no telefone.

Remover contas

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações**, percorra até **sistema**, toque em **email+contas**, mantenha a conta pressionada para remover e depois pressione em **excluir**.

Transferir arquivos

Mova áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do telefone para o computador e vice-versa.

Os seguintes formatos de arquivo são suportados por algumas aplicações. Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.

- Música: m4a, m4b, wma, e mp3
- Imagem: bmp, gif, jpg, e png
- Vídeo: m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms, e wmv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, e txt

Conectar como dispositivo de mídia

Conecte sua câmera a um computador utilizando o cabo USB. A memória interna do telefone e o cartão de memória do telefone, ambos aparecem no computador como dispositivos de armazenamento removíveis.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Transferir arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o telefone

Previna terceiros de utilizar ou acessar dados pessoais e informações armazenadas no telefone ao utilizar funções de segurança. O telefone solicita uma senha, uma imagem de senha ou um PIN predefinido sempre que for desbloqueá-lo.

Definir uma senha

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações**, percorra até **sistema**, toque em **tela de bloqueio** e depois arraste o ponteiro **Senha** para a direita. Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o telefone

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar ou a tecla Início e insira um padrão, PIN ou senha.

Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualizar telefone

O telefone está configurado para baixar e instalar atualizações automaticamente. Para verificar atualizações disponíveis manualmente, na Tela de aplicações, toque em **Configurações**, percorra até **sistema** e depois toque em **atualização do telefone**.

Comunicação

Telefone

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada.

Pressione **Telefone** na Tela de aplicações.

Efetuando chamadas

Efetuando uma chamada

Use um dos seguintes métodos:

- **histórico**: efetue uma chamada do histórico de chamadas efetuadas e recebidas.
- : insira o número utilizando o teclado e depois toque em **ligar**.
- : efetue uma chamada da lista de contatos.

Encontrar contatos

Toque em , insira um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para encontrar um contato na lista de contatos. Conforme os caracteres são inseridos, a predição de contatos aparece. Selecione um dos contatos para fazer uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em **ligar**.

Durante uma chamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **colocar em espera**: coloca uma chamada em espera. Pressione **colocar em espera** novamente para recuperar a chamada em espera.

- **adicionar chamada**: faz uma segunda chamada.
- : abre o teclado.
- **viva-voz**: ativa o alto-falante. Mantenha o telefone longe do ouvido ao utilizar o viva-voz.
- **mudo:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **iniciar conferência**: efetua uma chamada em conferência quando conectado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta função está disponível somente quando o serviço de chamada em espera está ativo.
- **TOQUE PARA ALTERNAR**: alterna entre duas chamadas.

Adicionar contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e toque em **salvar**.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma nova chamada, toque em **atender** ou pressione o botão do fone de ouvido.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando uma segunda chamada é atendida, a primeira é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma nova chamada, toque em **ignorar** ou pressione o botão do fone de ouvido.

Rejeitar chamadas automaticamente de números indesejados

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações**, percorra até **sistema**, toque em **bloqueador de chamadas** e, em seguida, insira um número ou selecione um da lista de contatos.

Chamadas perdidas

Se tiver perdido chamadas, os números das chamadas perdidas aparecem na Tela inicial. Toque no botão **Telefone** para visualizar a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora de serviços. Um usuário pode usar esse serviço para suspender a chamada atual e alterar para uma nova chamada.

Para utilizar esse serviço, na Tela de aplicações, toque em **Configurações**, percorra até **sistema** e, em seguida, toque em **configurações adicionais de chamada** → **chamadas em espera**.

Encaminhamento de chamadas

Define o telefone para enviar chamadas recebidas para um número específico.

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações**, percorra até **sistema**, toque em **configurações adicionais de chamada** → **encaminhamento de chamadas** e depois selecione um tipo de chamada e uma condição. Insira um número e selecione **Ligado**.

Encerrar uma chamada

Selecione **desligar** para encerrar a chamada. Ou pressione o botão fone de ouvido.

Pessoas

Use essa aplicação para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e mais.

Pressione **Pessoas** na Tela de aplicações.

Gerenciar contatos

Criar um contato

Em **todos**, toque em e então insira as informações do contato.

Editar um contato

Pressione .

Apagar um contato

Pressione → **excluir**.

Pesquisando contatos

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Toque em e insira critérios de pesquisa.

Uma vez que um contato é selecionado, toque num número de telefone para efetuar uma chamada ou faça uma das seguintes ações.

- **ligar para celular:** disque para o número
- **enviar SMS**: escreva uma mensagem.
- **enviar email**: escreva um e-mail.

Importar e exportar contatos

Sincronizar com contas Microsoft ou sites de redes sociais

Se um contato é adicionado ou apagado do telefone, também é adicionado ou apagado das contas Microsoft ou SNS e vice-versa.

Importar contatos

Toque em → **configurações** → **importar contatos do SIM**. Selecione contatos para importar e depois selecione **importar**.

Visualizar posts dos sites de redes sociais

Em **novidades**, toque em ••• → **atualizar** e depois selecione um post.

Para adicionar um comentário, toque .

Grupos de contatos

Adicionar contatos a um grupo

Em **juntos**, selecione um grupo e depois toque em .

Gerenciar grupos

Selecione um grupo e depois faça uma das seguintes ações:

- : adicione o grupo à Tela inicial.
- ••• → **renomear**: renomeie o grupo.
- ••• → **excluir**: apaga o grupo.

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo e depois toque em **enviar SMS** ou **enviar email**.

Mensagens

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Toque em **Mensagens** na Tela de aplicações.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Enviar mensagens

Em **conversas**, toque em , adicione destinatários, insira uma mensagem e depois toque em .

Use os seguintes métodos para adicionar destinatários:

- Insira um número de telefone.
- Toque em e depois selecione um contato.

Use os seguintes métodos para criar uma mensagem multimídia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contatos e mais.

Visualizar mensagens

Mensagens novas são agrupadas em correntes de mensagens por contato.

Selecione um contato para visualizar a mensagem.

Ouvir uma mensagem de voz

Toque em **Telefone** → e depois siga as instruções da sua operadora de serviços.

E-mail

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Configurando contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail ao abrir E-mail pela primeira vez.

Na Tela inicial, toque em , insira o e-mail e senha e depois siga as instruções na tela para completar a configuração. A nova conta de e-mail é adicionada na Tela inicial e na Tela de aplicações.

Para configurar outra conta de e-mail, na Tela de aplicações, toque em **Configurações**, percorra até **sistema** e depois toque em **email+contas** → **adicionar uma conta**.

Enviar mensagens

Na Tela de aplicações, toque na conta de e-mail para utilizar e depois toque em . Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione .

Pressione ⊕ para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Toque em ••• → **mostrar cc & cco** para adicionar mais destinatários.

Toque em 📎 para anexar imagens.

Ler mensagem

Na Tela de aplicações, selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens são recuperadas. Para recuperar novas mensagens manualmente, pressione 🔄.

Toque uma mensagem para ler.

Toque o anexos para abrí-lo e depois toque em ••• → **salvar no telefone** para salvá-lo.

ChatON

Use essa aplicação para conversar com qualquer dispositivo que tenha número celular.

Toque em **ChatON** na Tela de aplicações.

Crie a lista de contatos ao inserir números de telefone ou e-mails de contas Samsung ou selecionando um dos contatos da lista de sugestões.

Selecione um contato para iniciar uma conversa.

Internet e rede

Internet Explorer

Use essa aplicação para navegar na internet.

Toque em **Internet Explorer** na Tela de aplicações.

Visualizar páginas da internet

Toque o campo de endereço, insira o endereço da internet e depois toque em ➔.

Abrir uma nova página

Toque em ••• → **guias** → ⊕.

Para ir para outra página da internet, toque em ••• → **guias** e toque a página para selecioná-la.

Favoritos

Para adicionar a página atual aos favoritos, toque em ••• → **adicionar aos favoritos**.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em ••• → **favoritos**.

Histórico

Toque em ••• → **recentes** para abrir uma página da internet da lista de páginas recentemente visitadas. Para limpar o histórico, toque em 🗑.

Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abrí-lo em uma nova página, compartilhá-lo ou copiá-lo.

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, toque em ••• → **compartilhar página**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu telefone.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais).
- A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Configurações**, percorra até **sistema**, toque em **Bluetooth** e depois arraste o botão **Status** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações**, percorra até **sistema**, toque em **Bluetooth**, arraste o botão **Status** para a direita e os dispositivos detectados são listados.

Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é o **Fotos**. Abra o **Fotos**, selecione uma imagem, toque em ••• → **compartilhar...** → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados. Depois disso, aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem.

Quando seu telefone receber dados de outros dispositivos, o telefone salva os arquivos numa aplicação apropriada ou pasta, de acordo com seus tipos.

Mídia

Música+Vídeo

Use essa aplicação para ouvir música e reproduzir vídeos ou podcasts.

Toque em **Música+Vídeo** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo da codificação utilizada.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

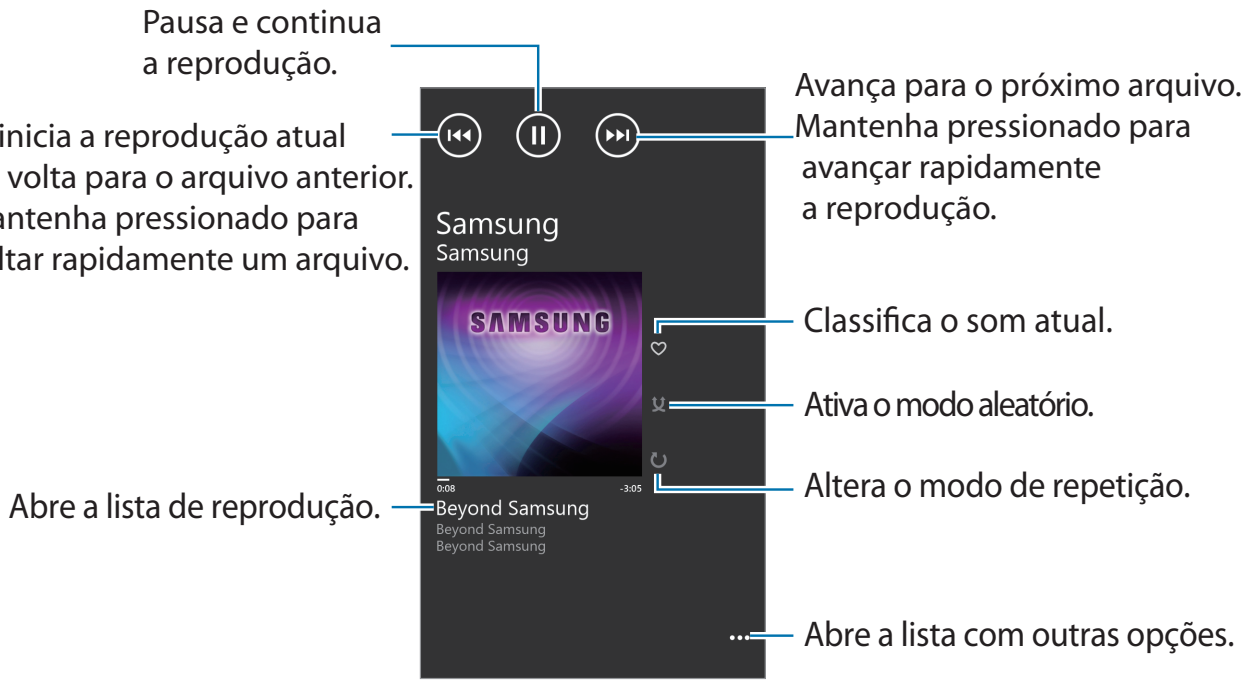
Pausa e continua a reprodução.
Reinicia a reprodução atual ou volta para o arquivo anterior. Mantenha pressionado para voltar rapidamente um arquivo.
Avança para o próximo arquivo. Mantenha pressionado para avançar rapidamente a reprodução.
Samsung
Samsung
SAMSUNG
Classifica o som atual.
Ativa o modo aleatório.
Altera o modo de repetição.
Abre a lista de reprodução.
0:08
-3:05
Beyond Samsung
Beyond Samsung
Beyond Samsung
Abre a lista com outras opções.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Ao reproduzir uma música, toque em ••• → **salvar como lista de reprodução**, insira um título e depois toque em ➔ .

Reproduzir vídeos

Selecione uma categoria de vídeo e depois selecione uma música para reproduzir.

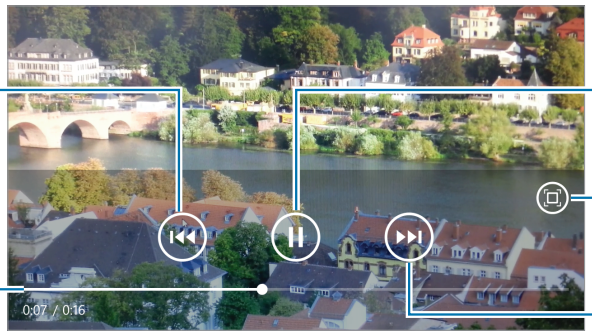

Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Volta rapidamente a reprodução (mantenha pressionado)

Avança ou volta a reprodução ao deslizar a barra.

Pausa e continua a reprodução.

Altera a resolução da tela

Avança para o próximo vídeo. Avança rapidamente o vídeo (mantenha pressionado)

Reproduzir podcasts

Selecione uma categoria de podcast e depois selecione um podcast → um episódio.

Câmera

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Utilize o **Fotos** para visualizar fotos tiradas e vídeos produzidos pela câmera do telefone. (p. 45)

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

A câmera automaticamente desativa quado não está em uso.

Etiqueta de câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirar uma foto

Pressione o botão Câmera para tirar a foto.

Altera as configurações da câmera.
Abre o visualizador de imagens para exibir imagens.
Altera para modo de vídeo.
Alterna entre câmera frontal e traseira.
Altera a configuração de flash.
Usa outras lentes.

Filmar

Produzir um vídeo

Toque em e depois pressione o botão Câmera para gravar um vídeo. Para parar a gravação, pressione o botão Câmera novamente.

Modo de gravação

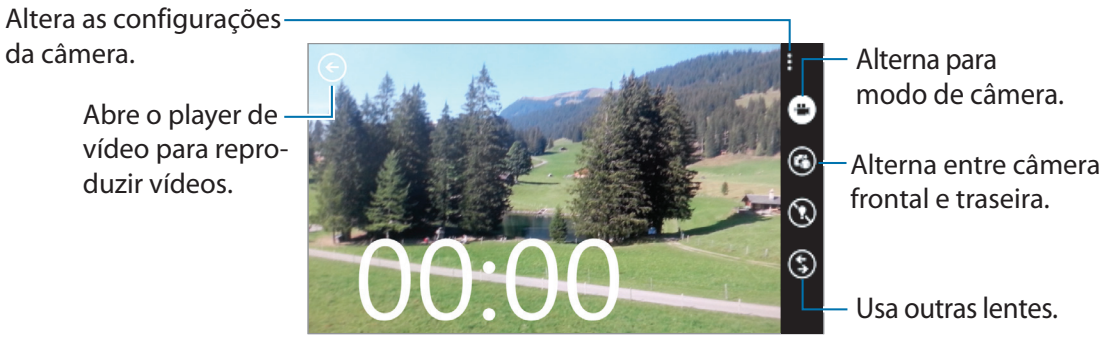
Altera as configurações da câmera.
Abre o player de vídeo para reproduzir vídeos.
Alterna para modo de câmera.
Alterna entre câmera frontal e traseira.
Usa outras lentes.
00:00

Aumentar e diminuir o zoom

Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Personalizar as configurações da Câmera

Toque ••• para definir configurações para a Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Modo do foco**: seleciona um modo de foco. **Normal (padrão)** é controlado pela câmera. **Macro** é para objetos muito próximos.
- **Anti-Vibração**: ativa ou desativa a função que auxilia o foco quando a câmera está em movimento.

- **Controle do branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida em equivalentes a câmera de filme. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Valor de exposição**: essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Efeitos**: seleciona várias opções de efeitos disponíveis.
- **Contraste automático**: define níveis de contrastes sem entrada manual.
- **Resolução**: seleciona uma opção de resolução.

Utilizar o Pesquisa visual

Toque em → **Pesquisa visual** para pesquisar códigos para visualizar mais informações ou para extrair texto de documentos.

Pesquisar um código

Aponte a câmera traseira num código. Depois de um código ser escaneado automaticamente, toque o número do código para visualizar informações.

Pesquisar um documento

Aponte a câmera traseira num documento e depois toque em **procurar texto**. Selecione uma palavra e depois toque em **traduzir** para visualizar a definição da palavra.

Para pesquisar por palavra-chave na internet, toque em **pesquisar**.

Fotos

Use essa aplicação para visualizar imagens e vídeos.

Toque em **Fotos** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no telefone.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

Visualizar imagens

Iniciar o **Fotos** exibe as pastas disponíveis. Em caso de outra aplicação como E-mail, salva uma imagem, a pasta de downloads é automaticamente criada para incluir a imagem. Toque uma pasta para abrí-la e depois toque uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Percorra para a esquerda ou para ver a próxima imagem ou a imagem anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos para aumentar uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

Reproduzir vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone na pré-visualização. Selecione um vídeo para assistí-lo e a aplicação **Música+Vídeo** iniciará.

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em e use as seguintes funções:

- **editar**: edita a imagem.
- **adicionar às favoritas**: adiciona a imagem aos favoritos.

- **salvar em SkyDrive**: transfere a imagem ao armazenamento SkyDrive. Essa função pode estar nomeada diferente dependendo das configurações de conta.
- **aplicativos...**: veja editores de imagem baixados do **Loja**.

Apagar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Numa pasta, toque em , selecione imagens ao marcá-las e depois toque em .
- Ao visualizar uma imagem, toque → **excluir**.

Compartilhar imagens

Utilize o seguinte método:

- Ao visualizar uma imagem, toque em → **compartilhar...** para enviá-la.

Definir como papel de parede para a tela bloqueada

Ao visualizar uma imagem, toque em → **usar como tela de bloqueio** para definir uma imagem como papel de parede para a tela bloqueada.

Live Wallpaper

Use essa aplicação para fazer uma seleção de papéis de parede para a tela bloqueada.

Toque em **Live Wallpaper** na Tela de aplicações.

Toque em **escolher imagem**, selecione uma pasta, selecione imagens e depois toque em . Para tirar uma foto para adicioná-la à seleção de papéis de parede, toque em .

Toque em **sim** para definir a seleção como papéis de parede.

Photo Editor

Use essa aplicação para embelezar fotos ao aplicar vários efeitos, tais como o efeito pintado a óleo.

Toque em **Photo Editor** na Tela de aplicações.

Para abrir uma imagem, selecione uma das seguintes opções:

- : selecione entre as imagens salvas no telefone.
- : tire uma foto para editar.

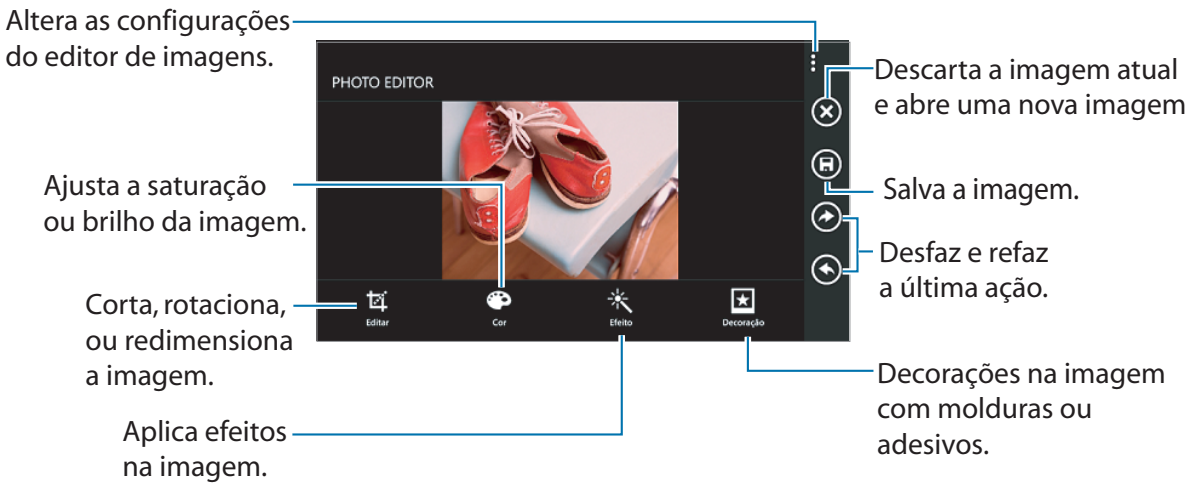
Altera as configurações do editor de imagens.
PHOTO EDITOR
Descarta a imagem atual e abre uma nova imagem
Ajusta a saturação ou brilho da imagem.
Salva a imagem.
Desfaz e refaz a última ação.
Corta, rotaciona, ou redimensiona a imagem.
Editar
Cor
Efeito
Decoração
Decorações na imagem com molduras ou adesivos.
Aplica efeitos na imagem.

Ao terminar, toque em → **ok**.

Now

Use essa aplicação para obter previsões de tempo, notícias recentes ou informações da bolsa de valores.

Toque em **Now** na Tela de aplicações.

Visualizar informações sobre o clima

Percorra até **meteorologia** para visualizar o clima atual e a previsão do tempo.

Para adicionar a localização atual, toque em → **Adicionar uma cidade** → .

Para adicionar outras localizações, toque em → **Adicionar uma cidade**.

Para atualizar previsões do tempo, toque em .

Ler notícias

Percorra até **notícias** para visualizar as notícias. Selecione um artigo para lê-lo.

Para adicionar uma categoria de notícia, toque em → **Adicionar uma categoria**.

Visualizar informações da bolsa de valores

Percorra até **ações** para visualizar informações da bolsa de valores. Selecione uma ação para monitorá-la.

Para adicionar uma ação, toque em → **Adicionar uma ação**.

Verificar moedas

Percorra até **moeda** para verificar informações da moeda. Selecione uma moeda para verificar.

Para adicionar uma moeda, toque em → **moedas** → **Adicionar moeda**.

Visualizar posts do Twitter

Percorra até **top tweets** para visualizar posts do Twitter. Selecione um post para vê-lo.

Para adicionar uma região para visualizar posts do Twitter, toque em → **Adicionar um país**.

Aplicações e lojas de mídia

Loja

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu aparelho.

Toque **Loja** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **instalar**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque em **comprar** e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização.

Jogos

Use essa aplicação para comprar e baixar jogos.

Toque em **Jogos** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Percorra até **coleção** e selecione um jogo. Para baixar mais jogos, toque em **obtenha mais jogos**.

Para acessar os serviços de jogos Xbox, percorra até **Xbox** e depois inicie a sessão em sua conta Xbox.

Utilidades

OneNote

Use essa aplicação para criar uma nota utilizando imagens e gravações de voz.

Toque em **OneNote** na Tela de aplicações.

Escrever notas

Toque em ⊕ e depois insira uma nota.

Para criar uma lista de tarefas, toque em ☑.

Para criar uma lista de marcadores, toque em ☰.

Para inserir uma imagem, toque em 📷.

Para inserir uma gravação de voz, toque em 🎤.

Navegar por notas

Navegue pelas notas ao percorrer para cima ou para baixo.

Para pesquisar por uma nota, toque em 🔍.

Para sincronizar notas com contas Microsoft, toque em ••• → **sincronizar**.

Para visualizar status de sincronização, toque em ••• → **ver status da sincronização**.

Para apagar notas, toque em ••• → **selecionar páginas**.

Visualizar uma nota

Toque a nota para abrí-la.

Para sincronizar notas com contas Microsoft, toque em ••• → **sincronizar**.

Para enviar a nota, selecione ••• → **compartilhar...**

Para adicionar a nota à Tela inicial, toque em ••• → **fixar na tela inicial**.

Para apagar notas, toque em ••• → **excluir**.

Para visualizar o status de sincronização, toque em ••• → **ver status da sincronização**.

Para editar a nota, toque a tela.

Para reproduzir a gravação de voz, toque em ▶.

Calendário

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em **Calendário** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Em **dia** ou **agenda**, toque em ⊕ e depois insira um evento com uma configuração de repetição opcional. Em **tarefas**, toque em ⊕ e depois insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.

Para adicionar um evento rapidamente, toque um campo de tempo.

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois toque em **mais detalhes** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência o evento deve repetir ou quando um alerta avançado para o evento deve aparecer.

Apagar eventos

Selecione um evento e depois toque em .

Family Story

Use essa aplicação para compartilhar suas estórias.

Toque em **Family Story** na Tela de aplicações.

Adicionar membros à sua família

Toque em e depois convide membros por número de telefone, e-mail ou TV da família.

Criando estórias

Toque em , selecione uma categoria de estória, insira detalhes e depois toque em para compartilhar a estória.

Visualizar estória

Em **História de capa**, selecione uma imagem.

Toque em **História do dia** para visualizar as histórias por data.

Para adicionar um comentário numa história, toque em **Toque para adicionar comentário**.

MiniDiary

Use essa aplicação para criar um diário utilizando imagens, texto e até geolocalizadores.

Toque em **MiniDiary** na Tela de aplicações.

Escrever no diário

Toque em para criar uma entrada no diário.

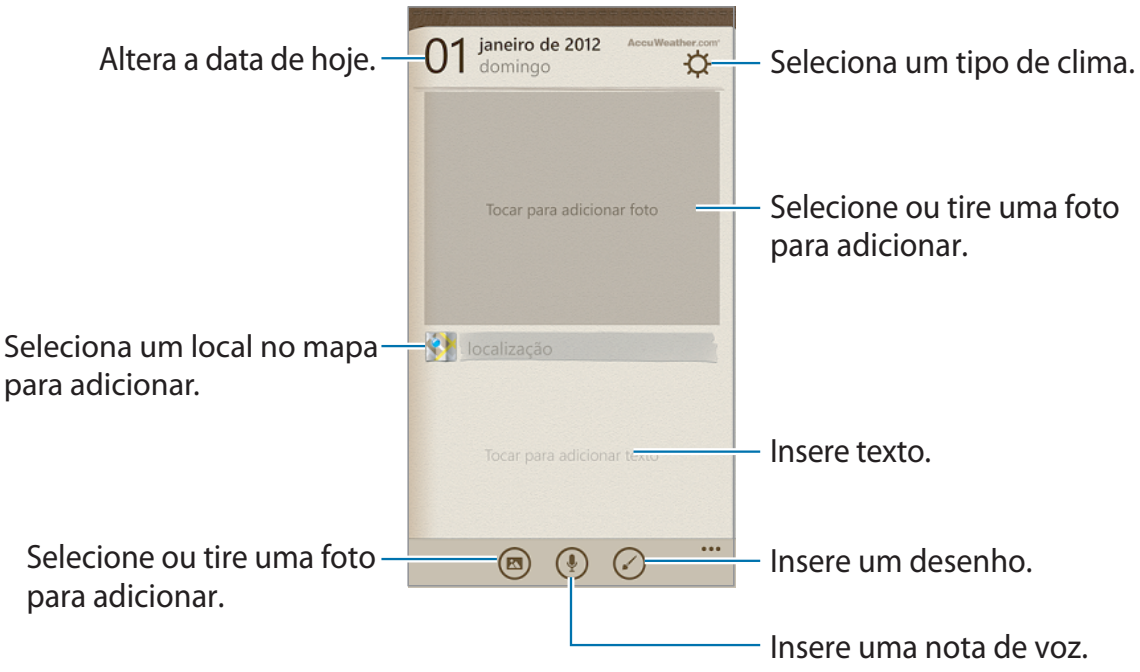
Altera a data de hoje.
01 janeiro de 2012
domingo
Seleciona um tipo de clima.
Tocar para adicionar foto
Selecione ou tire uma foto para adicionar.
Seleciona um local no mapa para adicionar.
localização
Tocar para adicionar texto
Insere texto.
Selecione ou tire uma foto para adicionar.
Insere um desenho.
Insere uma nota de voz.

Ler o diário

Toque em qualquer entrada para lê-la.

Percorra para a esquerda ou para a direita até a entrada anterior ou próxima.

Para pesquisar por uma entrada, toque em .

Para organizar entradas por data ou localização, percorra até **data** ou **localização**.

Para enviar o diário ou compartilhá-lo, toque a entrada e depois toque em .

Office

Use essa aplicação para editar documentos em vários formatos, incluindo planilhas e apresentações.

Toque em **Office** na Tela de aplicações.

Criar documentos

Em **recentes**, toque em e depois selecione um tipo de documento.

Use a barra de tarefas de edição na parte inferior da tela para editar o documento.

Para encerrar, toque em ••• → **salvar**, insira um nome de arquivo e selecione um armazenamento para salvá-lo e depois toque em **salvar**.

Ler documentos

Em **locais**, toque em **telefone** ou **email** e depois selecione um arquivo para abrí-lo.

Baixar documentos

Crie uma conta SkyDrive ou Office 365 para acessar o armazenamento de documentos online.

Em **locais**, toque em **SkyDrive** ou **Office 365**.

Para baixar um documento do site, abra o documento, toque em ••• → **salvar como...** e depois salve-o no telefone.

Alarmes

Use essa aplicação para definir alertas e alarmes para eventos importantes.

Toque em **Alarmes** na Tela de aplicações.

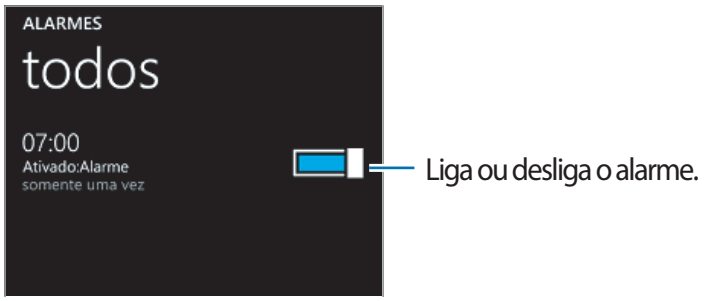

Configurar alarmes

Toque em ⊕, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir, selecione um toque de alarme e depois toque em 🖫.

Parar alarmes

Selecione **ignorar** para interromper o alarme. Selecione **tocar de novo** para repetir o alarme depois de um período de tempo definido.

Apagar alarmes

Selecione um alarme e depois toque em .

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** na Tela de aplicações.

Gire o telefone para o modo paisagem para utilizar a calculadora científica.

Carteira

Use essa aplicação para adicionar informações de cartões de crédito ou débito para pagamentos pelo celular ou gerenciar o histórico de pagamentos.

Toque em **Carteira** na Tela de aplicações.

Adicionar informações do cartão de crédito ou débito

Em **todos**, toque em , selecione um tipo de cartão e depois insira informações do cartão.

Adicionar o histórico de compras

Em **ofertas**, toque em → adicionar informações de oferta e depois insira as informações da oferta.

Configurar uma Senha para Carteira

Toque em ••• → **configurações+PIN** → arraste o botão **PIN da Carteira** para a direita.

Insira pelo menos quatro números e insira a senha novamente para confirmar.

Marque **Usar PIN da Carteira para proteger compras de músicas, de aplicativos e compras realizadas em aplicativos**.

Viagem e local

Mapas

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do aparelho, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Mapas** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Toque , insira um endereço, e depois pressione . Selecione uma localização para visualizar as informações de localização detalhadas.

Ao encontrar a localização, use os seguintes ícones:

- : pesquisa direções para a localização.
- : exibe a localização atual.

Obter direções para um destino

Toque em , insira um pontos de localização inicial e final e depois toque em .

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o telefone, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Configurações** na Tela de aplicações.

sistema

Alterar as configurações gerais para o sistema operacional.

toques+sons

- **Toque**: ativa o modo silencioso para silenciar todos os sons do telefone, exceto sons de mídia e toques de alarme.
- **Vibrar**: define quando o telefone vibrará para vários eventos
- **Toque**: seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Novo SMS ou chat**: seleciona um toque para alertá-lo de novas mensagens de texto ou mensagens instantâneas.
- **Nova mensagem na caixa postal**: seleciona um toque para alertá-lo de mensagens de voz recebidas.
- **Novo email**: seleciona um toque para alertá-lo de novos e-mails recebidos.
- **Reproduzir um som para**: define o telefone para tocar para vários eventos.

tema

- **Tela de fundo**: seleciona uma cor para o plano de fundo.
- **Cor de destaque**: seleciona uma cor para o destaque.

email+contas

Adiciona ou exibe e-mails contas SNS.

compartilhamento

Use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.

tela de bloqueio

- **Tela de fundo**: seleciona uma imagem a ser exibida quando a tela estiver bloqueada.
- **Mostrar artista ao tocar música**: define para exibir informações do artista da música que estiver sendo reproduzida na tela de bloqueio.
- **Escolha um aplicativo para exibir um status detalhado**: seleciona uma aplicação para exibir status detalhado na tela de bloqueio.
- **Escolha aplicativos para exibir um status resumido**: seleciona aplicações para exibir status resumido na tela de bloqueio.
- **Apagar tela em**: define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Senha**: define uma senha para desbloquear a tela.

Wi-Fi

- **Rede Wi-Fi:** Ativa a função Wi-Fi para conectar a um Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.
- **avançada**:
  - **Avisar-me quando novas redes forem encontradas**: define o telefone para detectar redes Wi-Fi abertas e alertá-lo quando estiverem disponíveis.
  - **Enviar informações sobre conexões Wi-Fi para ajudar a descobrir Wi-Fi próximo**: define o telefone a enviar informações sobre a rede Wi-Fi atual para a Microsoft.

Bluetooth

Ativa ou desativa a função Bluetooth.

aproximar+enviar

Ativa a função Compartilhamento NFC para enviar dados, como páginas da web e contatos para outros dispositivos com NFC integrado. Ao tocar a parte traseira do seu telefone com a parte traseira de outro telefone, os dados selecionados são enviados para outro dispositivo automaticamente.

modo avião

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

rede celular

- **Conexão de dados**: use para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Roaming de dados**: usa o telefone para conectar com outra rede quando você estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Velocidade máxima de conexão**: seleciona uma velocidade para conectar à rede móvel.
- **Seleção de rede**: seleciona um método de seleção de rede.
- **aplicativos do sim**: acessa uma variedade de serviços adicionais oferecidos pela sua operadora. Dependendo do chip este opção pode estar nomeada de maneira diferente.

localização

Ativa ou desativa a função GPS.

espaço da criança

Define para limitar o acesso à arquivos de mídia ou aplicações.

Ativar o Espaço da criança

Arraste o ponteiro **Espaço da criança** para a direita para ativar o Espaço das crianças. Selecione arquivos ou aplicações para utilizar no Espaço das crianças e toque em .

Acessar o Espaço da criança

Na Tela de configurações, toque em **iniciar o espaço da criança**. Você também pode percorrer para a esquerda na tela de bloqueio e depois arrastar o bloqueio de tela para cima. Quando a tela estiver desativada, o Espaço das crianças é fechado

economia de bateria

- **Economia de bateria**: ativa o modo economia de energia para reduzir o consumo da bateria.
- **avançadas**: seleciona um nível de energia no qual o telefone automaticamente muda para o modo economia de energia.

armazenamento do telefone

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Formatar um cantão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

backup

Define para fazer uma cópia de segurança das configurações e dados de aplicações para o servidor Microsoft.

data+hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Definir automaticamente**: define para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Fuso horário**: seleciona o fuso horário local.
- **Data:** define a data atual manualmente.
- **Hora**: define a hora atual manualmente.

brilho

- **Ajustar automaticamente**: define para ajustar automaticamente o brilho da tela.
- **Nível**: define o brilho da tela.

teclado

Altera as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Para alterar configurações do teclado, toque em um teclado para exibir as seguintes opções:

- **Sugerir texto**: define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e mostrar sugestões de palavras.
- **Destacar palavras com erros de ortografia**: define o telefone para destacar automaticamente palavras incorretas.
- **Corrigir palavras com ortografia incorreta**: define o telefone para corrigir automaticamente palavras incorretas.
- **Inserir um espaço depois de selecionar uma sugestão** : define o telefone a inserir um espaço depois de você ter selecionado uma palavra da lista de sugestões.

  - **Inserir um ponto depois de tocar duas vezes na BARRA DE ESPAÇOS**: define o telefone a inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
  - **Colocar a primeira letra de uma frase em letra maiúscula**: define o telefone para automaticamente colocar em maiúscula a primeira letra depois de uma pontuação, tais como, ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **avançado**:
  - **redefinir sugestões**: apaga palavras adicionadas à lista de sugestões.
  - **Melhorias na sugestão de texto**: define o telefone a enviar feedback sobre como você utiliza o teclado Microsoft.

região+idioma

Se a configuração do país ou região não combinar com o idioma do visor o formato regional é definido para o valor padrão de fábrica. Isto irá afetar o formato da data e hora, e alguns dados ou conteúdos de aplicações serão modificados. Entretanto se o país ou região forem definidos diferente do idioma exibido. Defina o idioma de acordo com suas necessidades

- **Idioma do telefone**: seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.
- **País/Região**: seleciona um país ou região para a exibição do formato.
- **Formato de região**: seleciona uma região para exibição do formato da tela. Esta opção afeta o formato da data e hora ou unidades.
- **Idioma do navegador e da pesquisa**: seleciona um idioma para a navegação web e pesquisa.

facilidade de acesso

- **Tamanho do texto**: altera a fonte do texto.
- **Alto contraste**: inverte as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Lupa**: aumenta a tela ao tocar duas vezes com dois dedos.

controle por voz

- **Usar o Controle por voz quando o telefone estiver bloqueado**: define para ativar a função reconhecimento de voz mesmo que o telefone esteja bloqueado.
- **Reproduzir confirmações de áudio**: define o telefone a fornecer confirmações de áudio para o reconhecimento de voz.
- **Ler em voz alta mensagens de texto recebidas**: define a condição para ativação da função texto para fala ao receber uma mensagem.
- **Voz para conversão do texto em fala**: seleciona um tipo de voz para o texto para fala.
- **Idioma do Controle por Voz**: seleciona um idioma para a função texto para fala.
- **Ativar o Serviço Controle por Voz**: define a ferramenta de síntese da fala para ser utilizada para texto falado.

localizar meu telefone

Define para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em sua conta Microsoft.

atualização do telefone

- **verificar atualizações**: verifica novas atualizações e atualiza o software do telefone.
- **Avisar quando houver atualizações disponíveis para meu telefone**: define o telefone a alertá-lo quando novas atualizações estiverem disponíveis.
- **Baixar atualizações automaticamente se minhas configurações de dados permitirem**: define o telefone para atualizar automaticamente o software quando novas atualizações estiverem as configurações de rede do telefone permitirem atualizações.

aplicativos da empresa

Define para permitir acesso a fontes empresariais de acordo com a política de segurança utilizada pela sua empresa. Ao definir uma conta, o administrador de TI da sua empresa poderá codificar seu armazenamento USB e o cartão de memória ou apagar dados confidenciais remotamente se seu celular for perdido ou roubado.

sobre

Acessa às informações do telefone ou zera as configurações para os valores de fábrica e apaga todos os dados.

feedback automático

Define o telefone a enviar feedback sobre como você utiliza os produtos Windows mobile.

configurações adicionais de chamada

- **encaminhamento de chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
- **chamadas em espera:** permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento**.**

mensagens de texto avançadas

Define para receber mensagens de transmissão em célula.

apn

- **APN automático**: define o telefone a configurar automaticamente nomes de pontos de acesso (APNs) quando o cartão SIM for inserido.
- **APN ativo**: seleciona um nome de ponto de acesso (APN) da lista para utilizar.
- **editar APN**: adiciona ou edita nomes de pontos de acesso (APNs).

bloqueador de chamadas

Rejeita chamadas de um número de telefone específico automaticamente. Adicione números de telefone da lista de rejeição.

importação de contato

Importa contatos de outro dispositivo via Bluetooth.

configurações adicionais

- **Intensidade da apresentação automática**: define para economizar energia ao ajustar a luz do plano de fundo.
- **Cancelamento de eco**: definido para remover o eco e melhorar a qualidade do áudio.
- **Modo de saída de áudio**: define para utilizar o microfone quando seu telefone estiver conectado em um carro ou computador.
- **Retorno táctil**: define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.

aplicativos

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

carteira

Ativa a função de bloqueio com senha para solicitar uma senha ao utilizar o Carteira.

fotos+câmera

- **Tocar na tela para tirar fotos e gravar vídeos**: define para tocar o touch screen para tirar fotos ou filmar.
- **Pressionar e segurar o botão da câmera para ativar o telefone**: define para ativar o touch screen ao pressionar o botão da Câmera.

- **Impedir a ativação acidental da câmera quando o telefone estiver bloqueado**: define para não ativar a câmera ao pressionar o botão da câmera quando o aparelho estiver bloqueado.
- **Incluir informações de localização nas fotos tiradas**: anexe uma etiqueta de localização GPS na foto.

  - Para melhorar sinais GPS, evite tirar fotos em locais em que o sinal pode estar obstruído, tais como, entre prédios em construção, áreas de baixa altitude ou más condições de tempo.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos ao transferi-las para a internet. Para evitar isso, desative a função etiqueta GPS.
- **restaurar configuração da câmera**: zera as configurações da câmera.

Internet Explorer

- **Preferência do site**: seleciona um modo de exibição para o navegador da internet.
- **Usar botão da barra de endereços para**: seleciona uma função para iniciar com o endereço do botão da barra de tarefas.
- **excluir histórico**: apaga os dados, arquivos e histórico que tenham sido salvos enquanto você estava navegando pela internet.
- **configurações avançadas:** defina as configurações avançadas para o navegador da internet.

jogos

- **Conectar-se ao Xbox**: define para transferir a pontuação e conquistas dos jogos para o Xbox Live.
- **Sincronizar solicitações de jogo**: define para parear com outros dispositivos automaticamente para jogar games com vários jogadores no Xbox LIVE.
- **Mostrar notificações do jogo**: define para alertá-lo ao receber notificações do Xbox LIVE.

loja

- **PIN**: ativa a função de bloqueio com senha para solicitar uma senha antes de fazer uma compra.
- **sugestões**: define o aparelho para sugerir mais aplicações a partir do servidor Microsoft.

Esta função pode de estar indisponível dependendo do país.

mapas

- **Usar minha localização**: defina para utilizar suas informações de localização para melhores resultados de pesquisa.
- **baixar mapas**: baixa o mapa para visualizá-lo offline.
- **verificar atualizações**: define para atualizações do mapa.
- **excluir histórico**: apaga os dados, arquivos e histórico que tenham sido salvos enquanto você estava pesquisando por localizações.

mensagens

- **Backup de SMS**: define para fazer uma cópia de segurança de mensagens de texto para a sua conta Microsoft.
- **Confirmação de entrega de SMS**: define a rede para informá-lo quando suas mensagens de texto forem recebidas.
- **Confirmação de entrega de MMS**: define a rede para informá-lo quando suas mensagens mutimídia forem recebidas.
- **Enviar confirmação de MMS**: define a rede para informar aos remetentes quando você receber mensagens deles.
- **MMS para grupo**: define para agrupar mensagens em correntes.

música+vídeo

- **Conecte com o Xbox Music**: define para sincronizar músicas com o Xbox Music.

- **Coleção na nuvem do Xbox Music**: define para baixar automaticamente a seleção de músicas Xbox.
- **sugestões**: define o telefone a sugerir mais aplicações do servidor Microsoft.

Office

- **Nome de usuário**: insira um nome de usuário para identificá-lo por assinaturas em documentos.
- **Abrir links do SharePoint no hub do Office**: define para abrir links do SharePoint no Office.
- **restaurar Office**: zera o Office para os valores padrão de fábrica.

pesquisa

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou operadora de serviços.

- **Usar minha localização**: defina para utilizar suas informações de localização para melhores resultados de pesquisa.
- **Enviar informações de localização para Microsoft Tags**: define para utilizar suas informações de localização para Etiquetas Microsoft.
- **Pesquisa segura**: configura o telefone para filtrar textos claros e imagens dos resultados da pesquisa.
- **Permitir que o botão pesquisar funcione mesmo com a tela bloqueada**: define para utilizar mesmo que o telefone esteja bloqueado.
- **Obter sugestões do Bing à medida que digito**: define para exibir sugestões ao inserir uma palavra-chave.
- **Permitir que a Microsoft armazene e utilize imagens de pesquisas visuais**: define para permitir à Microsoft salvar e utilizar imagens de seu telefone para as pesquisas Bing Vision.
- **excluir histórico**: limpa o histórico.

pessoas

- **importar contatos do SIM**: importa contatos do cartão SIM ou USIM.
- **filtrar minha lista de contatos**: seleciona um filtro para contatos exibidos na lista de contatos.
- **Ocultar posts dos contatos que eu filtrei**: define para exibir posts nas redes sociais somente para os contatos que estiverem permitidos na lista de contatos.
- **Ordenar lista por**: define para organizar a lista de contatos.
- **Exibir nomes por**: define como exibir os nomes dos contatos.
- **Usar minha localização**: defina para utilizar suas informações de localização para melhores resultados de pesquisa.
- **Salvar histórico de check-in em minha conta da Microsoft**: define para salvar pesquisas e localizações marcadas na sua conta Microsoft.
- **contas**: adiciona, sincroniza ou apaga contatos da internet.

tarefas em segundo plano

Exibe a lista das aplicações em execução ou define uma aplicação para parar de executar em segundo plano.

telefone

- **Número da caixa postal:** insira o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com a sua operadora de serviços.
- **Mostrar meu número para**: exibe seu número de telefone para as outras pessoas.
- **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
- **Ajuda para chamada internacional**: ativa ou desativa a assistência internacional para corrigir automaticamente alguns erros comuns em chamadas internacionais ou chamadas feitas em roaming.
- **Segurança do SIM**: ativa ou desativa a função que solicita uma senha antes de usar o telefone ou acessar os dados do cartão SIM.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
- PIN: ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Segurança do SIM.
- PUK: seu cartão SIM ou USIM bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora do touch screen. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas para dispositivos com touch screen.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.

- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-lo. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Início pressionada por 10 a 13 segundos. O telefone reinicia automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Na Tela de aplicações, toque em **Configurações** → **sistema** → **sobre** → **restaurar configuração de fábrica**→ **sim** → **sim**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder a conexão a redes. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está discando.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir músicas

Algumas músicas podem não reproduzir em seu telefone Samsung por vários motivos. Se você receber mensagens de erro ao abrir música em seu telefone, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu telefone.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Precauções de segurança

Essas precauções de segurança possuem informações para aparelhos celulares. Alguns conteúdos podem não se aplicar ao seu aparelho. Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

- Não utilize extensões ou tomadas danificadas.
- Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo.
- Não entorte ou danifique o fio do carregador.
- Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas.
- Não coloque a bateria ou o carregador em curto.
- Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto.
- Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante
- Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.
- Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.

- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno micro-ondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure o aparelho. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Eliminação correta deste produto

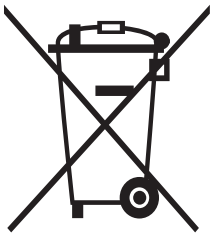

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nas Autorizadas Samsung.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas.
- Temperaturas elevadas podem danificar o telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo em que está o marca-passos.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se você utiliza equipamentos médicos, contate o fabricante do equipamento antes de utilizar seu aparelho para determinar se o equipamento será afetado pelas frequências de rádio emitidas pelo aparelho.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.

A frequência de rádio emitida pelo seu aparelho pode interferir em alguns aparelhos auditivos. Antes de utilizar seu aparelho, contate o fabricante para determinar se seu aparelho de ouvido será afetado pelas frequências de rádio emitidas pelo aparelho ou não.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.

- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Seu aparelho pode interferir em equipamentos automotivos

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo.

Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- Umidade e líquidos podem danificar circuitos eletrônicos ou algumas partes de seu aparelho.
- Não ligue seu aparelho se ele estiver molhado. Se seu aparelho já estiver ligado, desligue-o e remova a bateria imediatamente (se o aparelho não desligar ou se não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está). Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a uma Autorizada Samsung.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou armazene seu telefone em áreas de alta concentração de poeira ou materiais flutuantes

Poeira ou materiais estranhos podem causar mau funcionamento do seu telefone ou resultar em incêndio ou choque elétrico.

Guarde seu aparelho somente em superfícies planas.

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre 5 °C a 35 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80°C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no para-brisa de um carro).
- Guarde a bateria em temperaturas de 0°C a 45° C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode ser arranhado ou ter mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, micro-ondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar

- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento

Não utilize seu aparelho ou aplicações por um tempo se o aparelho estiver superaquecido

A exposição prolongada de sua pele a um aparelho superaquecido pode causar sintomas de queimadura leve, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Se seu telefone tiver uma câmera ou flash, evite usá-los perto dos olhos das pessoas ou animais.

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Tenha cuidado quanto a exposição a luzes intermitentes

- Ao utilizar o aparelho, deixe algumas luzes ligadas e não mantenha a tela muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou perda temporária da visão podem ocorrer quando você estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste filmes ou joga jogos com flashes por longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao fazer uma ação por várias vezes, como pressionar teclas, desenhar no touch screen com seus dedos ou jogar jogos, você pode sentir desconforto temporário em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar sentindo desconforto durante ou após a utilização, interrompa o uso e consulte um médico.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.
- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG.

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas

0800-124-421 (Demais regiões)

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo adequadamente.

Não coloque o aparelho ou os acessórios fornecidos dentro dos olhos, orelhas ou boca

Ao fazer isso, pode haver sufocamento ou ferimentos graves.

Ao utilizar o aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no microfone.
- Não toque na antena interna do telefone. Isso pode causar redução da qualidade de chamada ou fazer com que o aparelho emita níveis de energia de radiofrequência involuntários.

Proteja sua audição e ouvidos quando utilizar o fone de ouvido

- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode intensificar no fone de ouvido. Evite usar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.

- Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e em outras pessoas.
- Certifique-se de que o cabo não fique enrolado em seus braços ou em objetos próximos a ele.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Se seu aparelho precisar de reparos, leve-o a uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu telefone, pare de usá-lo e consulte um médico. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa ou borracha.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se machucar ou machucar outras pessoas ou danificar o aparelho.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer celulares ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Mantenha seus dados pessoais e importantes em segurança

- Enquanto utiliza seu telefone, certifique-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes.

A Samsung não se responsabiliza por perda de quaisquer dados.

- Ao jogar fora seu aparelho, faça uma cópia de todos os dados e zere seu aparelho para prevenir mau uso de suas informações pessoais.
- Leia cuidadosamente a tela de permissões ao baixar aplicações. Seja bastante cuidadoso com aplicações que tem acesso a várias funções ou a uma quantidade significativa de informações pessoais.
- Verifique suas contas regularmente para evitar uso suspeito ou não autorizado. Se encontrar qualquer sinal de mau uso de suas informações pessoais, contate sua operadora de serviços para apagar ou alterar suas informações de conta.
- Em caso de perda ou roubo do aparelho, troque as senhas de suas contas para proteger seus dados pessoais.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie seu aparelho com um padrão, senha ou PIN.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua materiais de direitos autorais protegidos sem a permissão dos proprietários do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR).

O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1,5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabelece que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo. "CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo.

Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo. A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Alguns conteúdos podem estar diferentes dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2831-12-0953

(01)07892509062923

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 11/2012. Rev. 1.1